
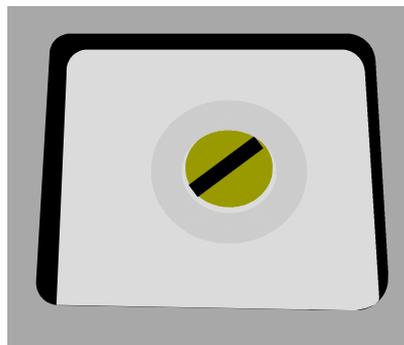


定期メンテナンスUVランプ冷却水


下記手順に従いリザーバータンク内のUVランプクーリング冷却水の点検/補充を定期的に行ってください。

*出荷時には輸送中のため冷却水を排出してお届けしております。初めてご使用になる場合はLEDUVランプのオーバーヒートによる破損を防止するために、必ず冷却水を入れた後ご使用下さい。

1冷却水リザーバータンクは、透明でプリンター筐体上部に位置します。

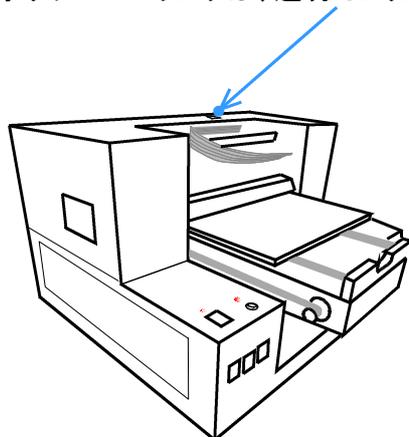

2マイナスドライバーを用い、ネジを緩め取り外します。

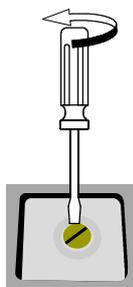


3タンク内の水位を確認し、十分に冷却水が満たされていれば手順7へ。

冷却水が不足している場合は、以下手順に従い冷却水の補充を行ってください。

4主電源スイッチ並びにUVランプスイッチをONにしてください。

5シリンジを用いて純水をリザーバータンク内に注いで下さい。
(純水は薬局で販売されている純水をご利用下さい)

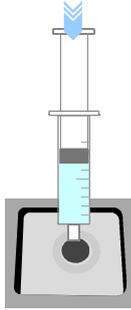

6リザーバータンク内に冷却水が満たされた後、冷却水デリバリーパイプの気泡の有無を確認して下さい。気泡がある場合にはパイプを指で良く揉んで、気泡をリザーバータンク側へ追い出して下さい。必要があれば再度リザーバータンク内へ冷却水を補充して下さい。

7ネジに取り付けられているOリングの変形、破損を確認して下さい。

破損がなければマイナスドライバーでネジを元通り締め、こぼれた冷却水は拭き取って下さい。

Oリングは汎用品()がご使用になれます。ホームセンター等でお求め下さい。

Oリングは変形、破損がない場合も1年に1度を目処に交換することをお勧めします。