



使用前自己診断

【初めてお使いになる時】


- プリンターの電源線をプリンター後方の電源線コネクタに差し込みます。

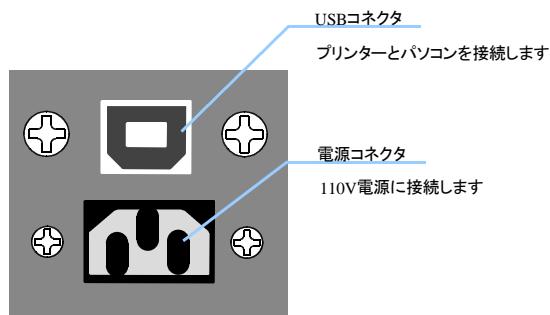


- 電源線をコンセントに差し込みます。
- テーブルを最前方の位置に引きだして下さい。(センサーに接触しないように)

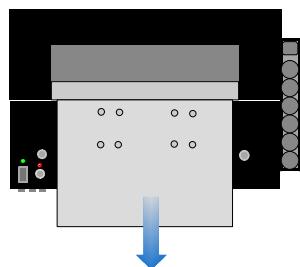

- 主電源スイッチを入れます。

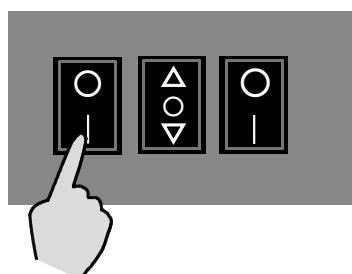

- プリンタースイッチを入れます。

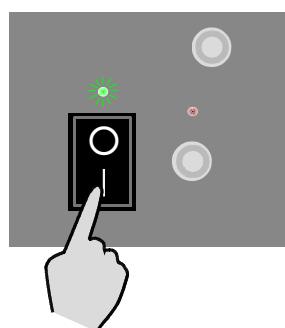

- プリンターが自動的に自己診断モードを開始します。

自己診断モード中は、自己診断パイロットランプが点滅し、プリントヘッドが左右に移動します。

- 点滅していた自己診断パイロットランプが点灯すれば、診断は完了しプリンターはスタンバイモードとなり、印刷可能な状態となります。。

【印刷作業前】

- 主電源をONにします。

- 主電源スイッチをONにすると同時に自己診断モードとなり、パイロットランプが点滅します。

注意 プリンター起動時には、必ず自己診断を行い、その後プリント作業を行って下さい。

印刷終了時には、テーブルは最前部に移動していますが、念のため位置を確認して下さい。