



インクの装填

1. インクボトルへの供給パイプの装着

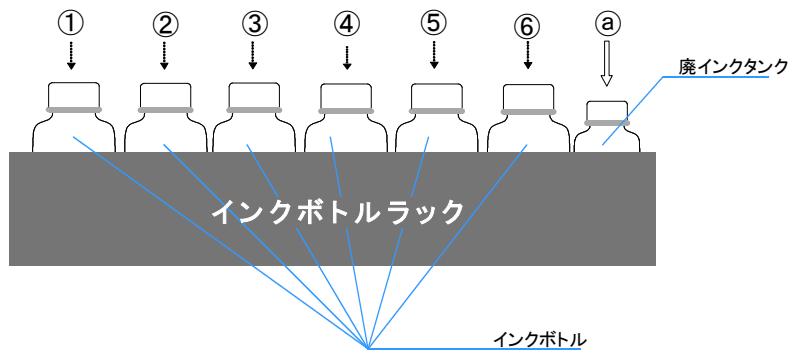


- インクボトルのキャップを外し、密閉フィルムに錐で開けた穴にインク供給パイプを差し込んで下さい。
- インク供給パイプ上の色表示に従い、インクボトルにパイプが装着されていることを確認して下さい。

2. インク供給カートリッジの取り外し

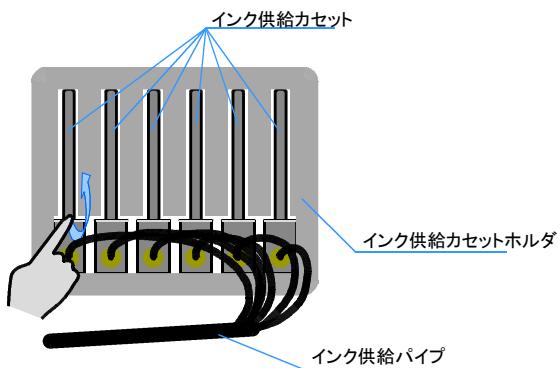

- 上方に持ち上げてインク供給カートリッジを取り外して下さい。
- 各色インク供給カートリッジはインク供給カセットホルダー(ヘッド一体)にセットされています。

3. インク経路内へのインクの充填

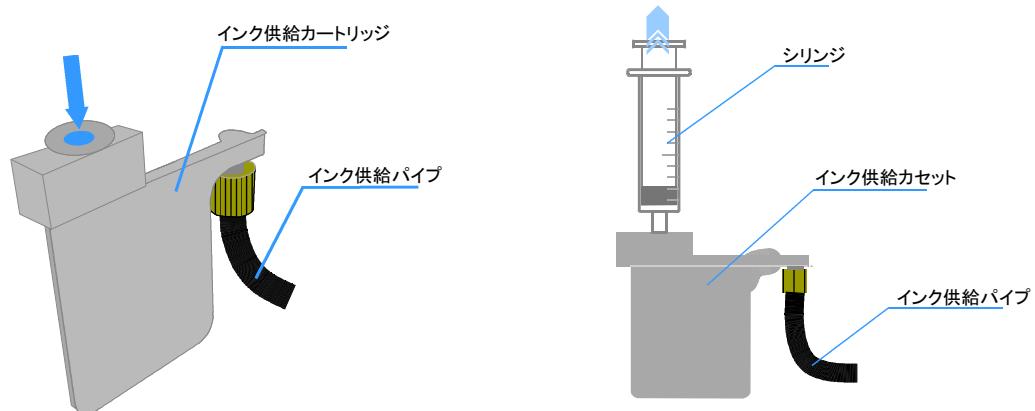

- インク供給カートリッジを取り外した後、シリングを図の穴に挿入し空気抜きを行います。
- シリング内にインクが吸い込まれるまで行い、インク供給カートリッジとインク供給パイプ内にインクを満たして下さい。
- その後カートリッジホルダーに元通りカートリッジを装着して下さい。