


インクボトル/廃液タンクのセット

1. インクボトルラックにインクボトルを設置して下さい。

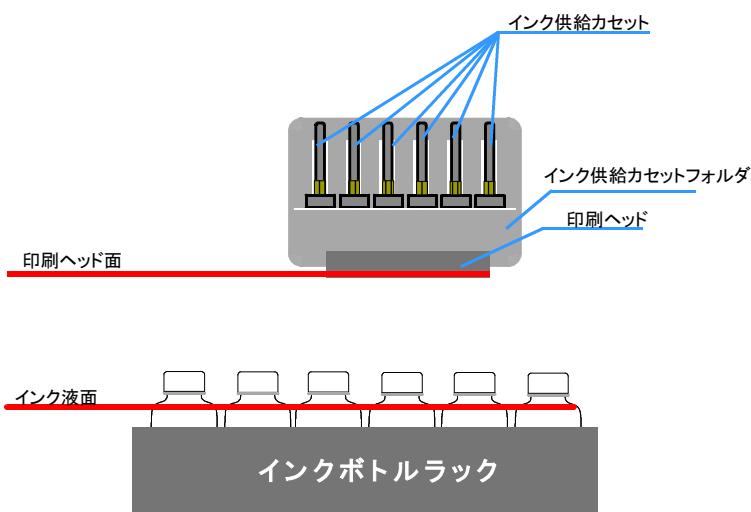

- この際インクボトル内のインク水位が、ヘッドの高さを下回らないように設置して下さい。
標準 500ml ボトル入りインクをご利用になると、インク水位がヘッド高さを超えることはありません。
- インクボトルのキャップを外し、密閉フィルムに錐で穴を開けて下さい。
- インク供給パイプの色識別ラベルに合わせて先ほど開けた穴にパイプを挿入して下さい。
ホワイト識別ラベルのパイプ 2 本は、各々個別の白インクタンクに装着しても、纏めて一つの白インクタンクに装着しても、どちらの方法であっても問題はありません。お使いになる白色の使用状況に合わせてご選択下さい。
- 廃インクパイプがボトルに確実にセットされていることを確認しできるだけ低い位置に設置して下さい。
本体の振動により(特に容器内が空の時は)廃インクタンクが倒れ廃インクがこぼれることがありますので、確実に固定して下さい。
- 本体取り付け型専用インク供給ラックをご使用いただいた場合は、インク水位が適切になるよう設計されています。